


CONSIDERACIONES


- Retire el empaque de la bañera cuidadosamente.
- Manipular la bañera por los bordes y verificar que tenga un buen acabado.
- Nunca instalar la bañera sobre un mortero grueso y en desnivel.
- Nunca dejar herramientas dentro de la bañera.
- Nunca trabajar por dentro de la bañera.
- Siempre dejar registro de ventilación o de mantenimiento.
- No sellar sin antes verificar que no existan fugas de agua.
- No limpiar la tina con materiales abrasivos que puedan rayar la superficie. Se recomienda utilizar esponjas o trapos suaves.

Instalación TRADICIONAL


1. Verificar medidas y distancias para corroborar que la bañera seleccionada es la indicada.
2. Impermeabilice el piso y la pared donde se instalará la bañera.

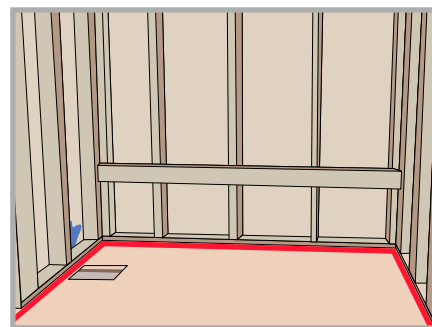


3. La bañera deberá ser soportada en todo el perímetro por el contorno superior con una estructura que puede ser: madera, metalcom o albañilería. Considerar una altura de 50 cm sobre el nivel de piso terminado.

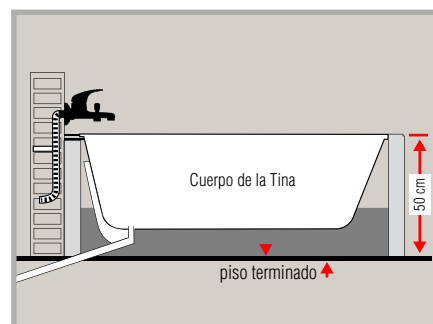


4. Instale el desagüe, rebalse y sifón para bañeras cuidando que todas las uniones queden bien selladas para evitar fugas.

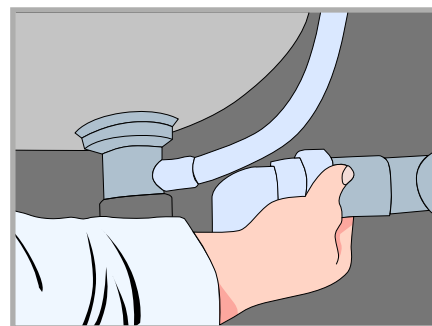


5. La base de apoyo deberá ser instalado sobre una cama de arena o mortero de cemento de grano fino (mezcla de 70% arena y 30% cemento). Se recomienda trabajar con una altura sobre el piso aproximada entre 13 a 15 cm, con el fin de evitar problemas al momento de la instalación del sifón.

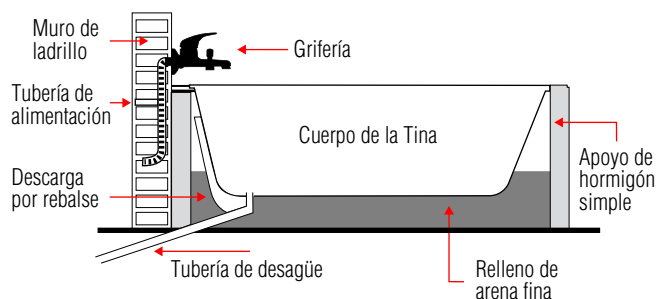


Instalación TRADICIONAL

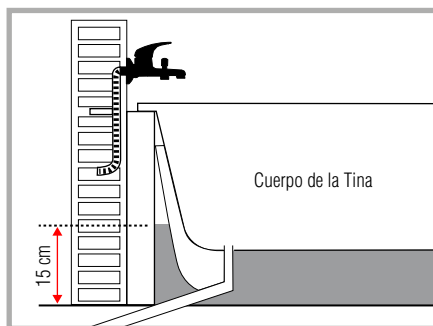


- 6.** Colocar sobre el piso una capa de 15 cm mínimo y estando fresco, coloque la bañera apoyando el fondo en su totalidad. Verifique que la bañera quede nivelada y que el desagüe esté en su posición correcta.

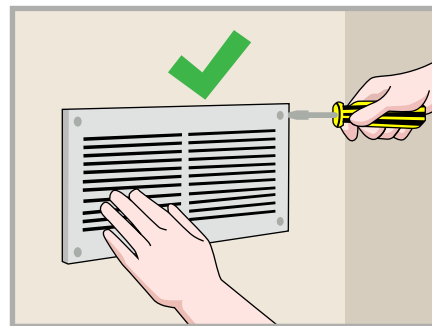

- 7.** Cierre la estructura de la bañera con albañilería o tabique revestido dejando una tapa de registro para mantenimiento.

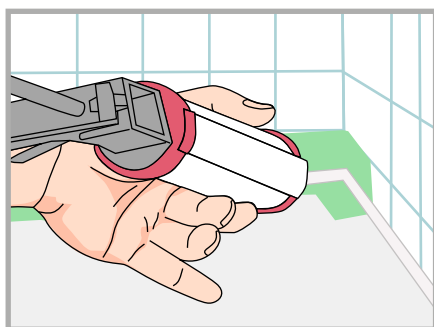


- 8.** Selle con silicona en la unión entre el contorno superior de la bañera y la superficie de descanso, para evitar que el agua salpique o penetre al interior de la estructura.

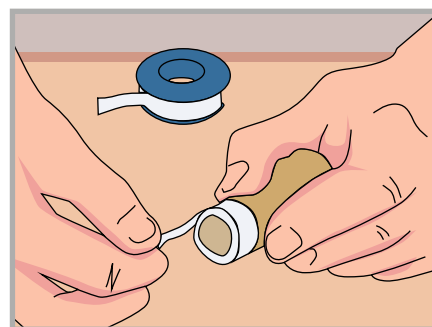

- 9.** Ninguna de nuestras bañeras incluye grifería. La alineación de las salidas de agua, llaves o griferías podrán ser colocadas a su elección.

Instalación CON SOPORTE


1. Verificar medidas y distancias para corroborar que la bañera seleccionada es la indicada.
2. Impermeabilice el piso y la pared donde se instalará la bañera.

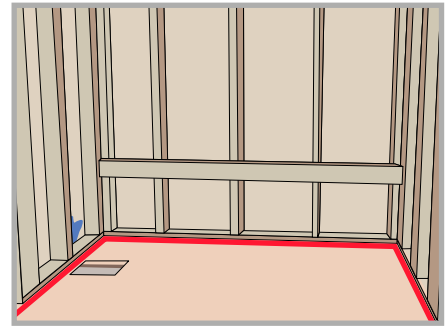

3a. Se sugiere presentar la tina con el soporte y en función de la altura total considerar la altura necesaria para la construcción de los soportes laterales. Recuerde que deberá poner una base de adhesivo debajo del soporte y una segunda capa de adhesivo entre el soporte de tina y la tina, lo que hará que la altura final sea algo superior.


3b. Los soportes de tina se deben instalar una vez construido el soporte lateral y la estructura del faldón que soportarán la tina, por lo general la tina es instalada considerando una altura referencial de 50 cm desde el piso terminado (cerámica, porcelanato, etc...) hasta la altura máxima del borde de la tina.

3c. Presente nuevamente el soporte con la tina, demarque la zona donde se unirá el soporte a la loza dejando la suficiente separación entre el muro y el soporte para que el desagüe pueda quedar instalado sin topar con el soporte (entre 40 y 45 cm aprox).

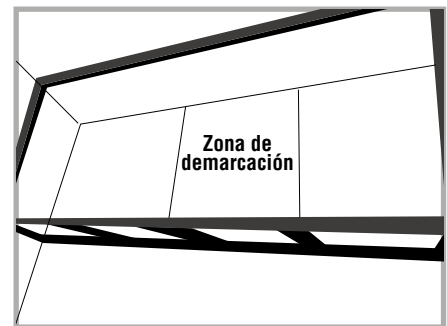


4a. Confirmar que la separación entre el centro del desagüe se encuentre entre 5 y 10 cm respecto al borde del soporte, de esta manera queda el soporte centrado y permitirá la correcta instalación del desagüe.

4b. En la zona demarcada aplicar el adhesivo o mortero de pega de revestimientos de grano fino a la loza, en una capa uniforme se recomienda agregar algo más de 10mm y comprimir con el mismo soporte hasta lograr la altura deseada.

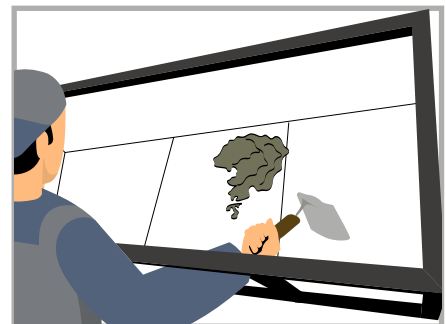

5a. En el momento que adherimos el soporte, vamos a posicionar la tina para corregir y guiar al soporte a su posición final.

5b. Si debemos comprimir podemos hacerlo parándonos sobre la tina para esto se recomienda colocar un cartón o protección para no dañar el esmalte de la tina cuando nos paremos sobre ella.


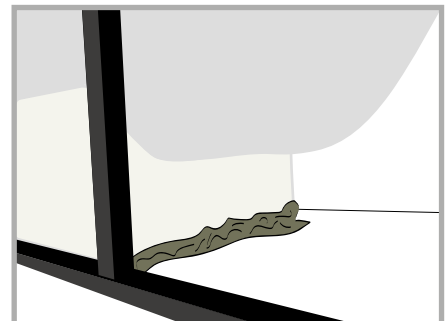


6a. Terminada la corrección, debemos rematar los extremos con adhesivo de relleno, esto asegura que el soporte quedará impedido físicamente de cualquier movimiento en caso de que la adherencia fallase.


6b. Una vez fraguado agregar al soporte la cantidad de adhesivo necesario para cubrir de manera uniforme y pareja el área curvada del soporte.

6c. Aplica un puente adherente a la base de la tina para que el adhesivo que se coloca en el soporte pueda pegarse a la tina.

6d. Conectar el sistema de desagüe; construir el faldón de la forma tradicional; sellar las uniones e instalar el revestimiento y la grifería.

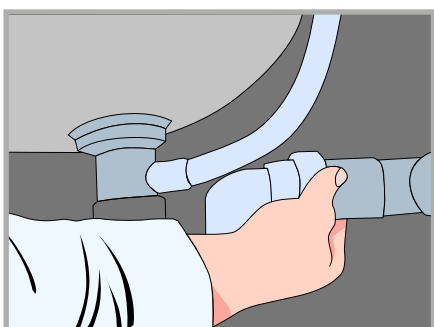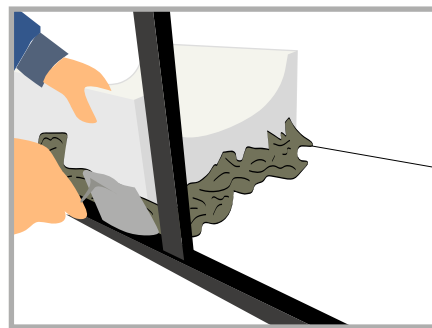


7. Instale el desagüe, rebalse y sifón para bañeras cuidando que todas las uniones queden bien selladas para evitar fugas.

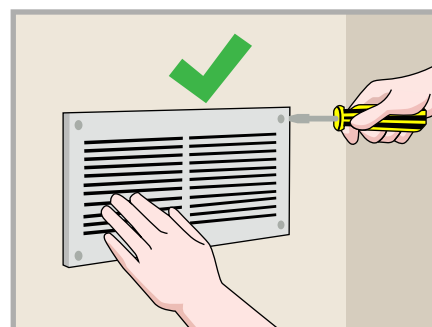


8. Cierre la estructura de la bañera con albañilería o tabique revestido dejando una tapa de registro para mantenimiento.

Instalación CON SOPORTE

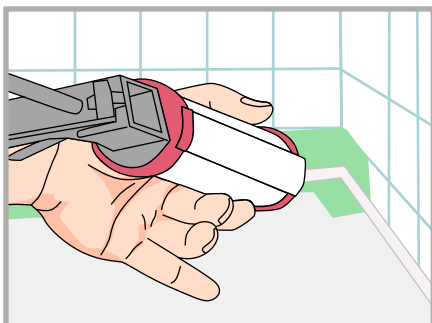

9. Selle con silicona en la unión entre el contorno superior de la bañera y la superficie de descanso, para evitar que el agua salpique o penetre al interior de la estructura.

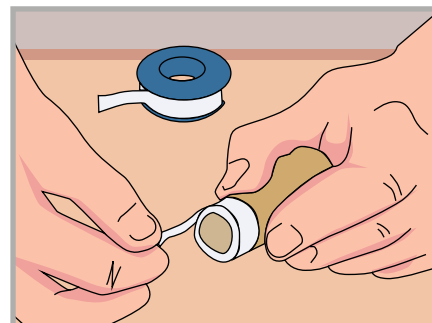

10. Ninguna de nuestras bañeras incluye grifería. La alineación de las salidas de agua, llaves o griferías podrán ser colocadas a su elección.

Garantía

El producto que acaba de adquirir está garantizado por 2 años. En caso de defectos de fabricación, repararemos la falla del producto o efectuaremos su reemplazo. Esta garantía se encuentra limitada a defectos funcionales de fábrica, no siendo aplicable, entre otros, al desgaste natural del producto, a una incorrecta instalación, mal uso y a daños provenientes de sustancias abrasivas, corrosivas, explosivas, de golpes, incendios o de fuerza mayor. Esta garantía no cubre gastos de mano de obra ni ningún otro gasto asociado al reemplazo del producto. Para hacer efectiva la garantía, se requerirá el producto en su empaque original junto al comprobante de compra en las oficinas del distribuidor o fabricante.